


Q8: 歩行者補正率計算(低減率)の設定が分からない。

A8: ここでは左折時の歩行者補正率計算の設定について説明いたします。歩行者補正率計算の設定によって歩行者数・低減率の取り扱いが変化しますのでご注意ください。なお、右折時の設定は左折時の設定に準拠します。

■ 歩行者補正率計算の設定について

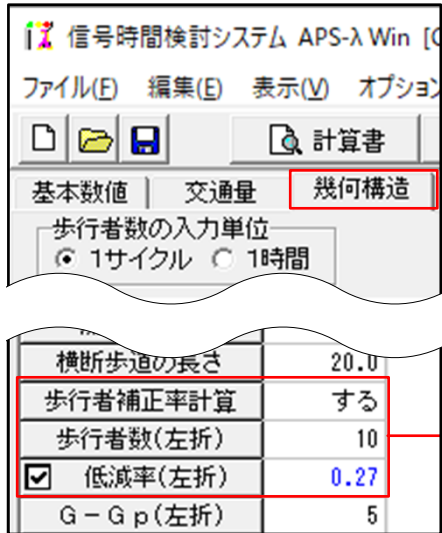

「歩行者補正率計算」「歩行者数」「低減率」の3項目で歩行者補正率計算の設定を行います

歩行者補正率計算「する」

低減率のチェックがONの場合

歩行者補正率計算	する
歩行者数(左折)	10
<input checked="" type="checkbox"/> 低減率(左折)	0.00

歩行者補正率計算	する
歩行者数(左折)	10
<input checked="" type="checkbox"/> 低減率(左折)	0.27

「低減率」のチェックをONにすると、歩行者数・サイクル長・横断歩道の長さから、低減率を自動計算します。

低減率のチェックがOFFの場合

歩行者補正率計算	する
歩行者数(左折)	0
<input type="checkbox"/> 低減率(左折)	0.50

入力値をそのまま計算に使用します。

「低減率」のチェックをOFFにすると、低減率の入力値をそのまま計算に使用します。

歩行者補正率計算「しない」

歩行者補正率計算	しない
歩行者数(左折)	0
<input type="checkbox"/> 低減率(左折)	0.50

使用しません。

「歩行者数」「低減率」の入力は使用しません。

歩行者補正率計算「表より」

歩行者補正率計算	表より
歩行者数(左折)	0
<input type="checkbox"/> 低減率(左折)	0.50

使用しません。

「歩行者数」「低減率」の入力は使用せず、左折車混入による補正率を別表から取得します。
※左直混用車線のみ有効な設定です。